

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-27212A
Romanian. 03/2010. Rev. 1.0

GT-S5350

Manualul utilizatorului



SAMSUNG

Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida la utilizarea funcțiilor și caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru o pornire rapidă, consultați „Prezentarea telefonului mobil”, „Asamblarea și pregătirea telefonului mobil” și „Utilizarea funcțiilor de bază”.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:



WARNING

Avertisment—situații care vă pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



CAUTION


Atenție—situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente



Notă—note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare



Consultați—pagini cu informații asemănătoare; de exemplu: ► p. 12 (înseamnă "consultați pagina 12")

- **Urmărit de**—ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a face un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** (înseamnă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj**)
- [] **Paranteze pătrate**—taste ale telefonului; de exemplu: [] (înseamnă Tastă Pornire/leșire din meniu)
- < > **Paranteze unghiulare**—taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <OK> (înseamnă tasta funcțională **OK**)

Informații privind drepturile de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor și produselor care sunt cuprinse în acest dispozitiv sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora:

- Bluetooth® este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B016197.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.

CE0168

Cuprins

Informații privind siguranța și utilizarea	1
Avertismente privind siguranța	1
Măsuri de siguranță	3
Informații importante privind utilizarea	5
Prezentarea telefonului mobil	10
Despachetarea	10
Aspectul telefonului	11
Taste	12
Ecranul	13
Pictograme	14
Asamblarea și pregătirea telefonului mobil	16
Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei	16
Încărcarea bateriei	18
Introducerea unei cartele de memorie (opțional)	19
Atașarea unei curele de prindere (opțional)	20

Utilizarea funcțiilor de bază21

Pornirea și oprirea telefonului	21
Accesarea meniurilor	22
Comutarea aplicațiilor	22
Utilizarea barei de instrumente pentru comenzi rapide	23
Particularizarea telefonului	23
Utilizarea funcțiilor de apelare de bază	25
Trimiterea și vizualizarea mesajelor	27
Adăugarea și găsirea contactelor	29
Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto	29
Ascultarea muzicii	31
Navigarea pe Web	33
Utilizarea serviciilor Google	33

Utilizarea funcțiilor avansate35

Utilizarea funcțiilor de apelare avansate	35
Utilizarea funcțiilor avansate din agenda telefonică	38
Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate ..	39

Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei foto	41
Utilizarea funcțiilor muzicale avansate	44

**Utilizarea instrumentelor
și a aplicațiilor48**

Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth	48
Activarea și trimiterea unui mesaj SOS	50
Activarea caracteristicii Mobile Tracker	50
Efectuarea apelurilor false	51
Înregistrarea și redarea notelor vocale	52
Editarea imaginilor	53
Imprimarea imaginilor	55
Încărcarea fotografiilor și a videoclipurilor pe Web	56
Utilizarea jocurilor și a aplicațiilor oferite de Java	57
Sincronizarea datelor	58
Utilizarea cititorului RSS	59
Crearea și vizualizarea orelor de pe glob	60
Setarea și utilizarea alarmelor	61

Utilizarea calculatorului	61
Efectuarea conversiei valutelor sau a unităților de măsură	62
Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă	62
Utilizarea cronometrului	62
Crearea unei activități noi	62
Crearea unei note text	63
Gestionarea calendarului	63
Depanare	a
Index	d

Informații privind siguranța și utilizarea

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanța maximă a telefonului mobil.



WARNING

Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul și accesoriile la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul



Expunerea excesivă la sunete cu volum ridicat poate cauza deteriorarea auzului. Reduceți întotdeauna volumul înaintea conectării căștilor la o sursă audio și utilizați doar valoarea minim necesară a volumului pentru a asculta conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că telefoanele mobile sau echipamentele similare instalate în vehicul sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat necorespunzător, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-urilor.

Manevrați și aruncați la gunoi cu grijă bateriile și încărcătoarele

- Utilizați doar baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai telefonului dvs. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau telefonul în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.

- Nu zdrobiți și nu perforați niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care poate duce la un scurt-circuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatori cardiace

Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchi) între telefoanele mobile și stimulatorii cardiace pentru a evita interferența posibilă, conform recomandărilor producătorilor și grupului independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți motive să bănuieți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu un alt echipament medical, opriți imediat telefonul și contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical pentru îndrumări.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când aceasta se recomandă prin semne de avertizare sau instrucțiuni.

Telefonul poate cauza explozii sau incendii în interiorul sau în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănilor prin mișcări repetate

În timp ce utilizați telefonul, țineți-l în mod relaxat, atingeți ușor tastele, folosiți caracteristicile speciale ce reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi șabloanele și T9) și faceți pauze dese.

Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza vătămări ale mâinii și feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanția producătorului.



CAUTION

Măsuri de siguranță

Conduceți cu atenție în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul șofatului. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări siguranța.

Respectați toate avertismentele și reglementările de siguranță

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile, telefonul poate fi deteriorat sau puteți fi vătămat.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții din domeniul sanitar. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când aceasta vi se impune de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/32° F sau peste 45° C/113° F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.

- Evitați contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor, care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rezonabil

- Deoarece există riscul producerii unui șoc electric, nu dezasamblați telefonul.
- Nu permiteți umezirea telefonului—lichidele pot cauza deteriorări grave și vor schimba culoarea etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă în interiorul telefonului. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra aparatului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex—pentru a evita deteriorarea gravă, protejați-l împotriva impacturilor și a manipulării brutale.

- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Dacă telefonul are camera foto cu blitz, evitați apropierea de ochii copiilor sau animalelor.
- Telefonul dumneavoastră poate fi afectat de expunerea la câmpurile magnetice. Nu utilizați geți de transport sau accesorii cu închizători magnetice și nu permiteți ca telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate necorespunzător, cum ar fi stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul echipamentelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.



Informații importante privind utilizarea

Utilizați telefonul în poziția normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate duce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.

- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele împotriva șocurilor puternice, a electricității statice și a interferenței electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecvente vor scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu un material textil moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de pe telefon nu sunt posibile în anumite zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații privind certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram.

În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,854 W pe kilogram. La utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil mult mai redusă, deoarece telefonul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai reduse atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la sfârșitul acestui manual al utilizatorului demonstrează faptul că telefonul respectă Directiva europeană privind echipamentele de telecomunicații radio și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele EU similare, vizitați site-ul Web de telefoane mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesorii sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE”.

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv. Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele, ecranul și pictogramele telefonului mobil.

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:


- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului




- Articolele livrate împreună cu telefonul pot varia în funcție de software-ul și de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau oferite de furnizorul de servicii. Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesorii livrate funcționează cel mai bine împreună cu telefonul.

Aspectul telefonului

Partea frontală a telefonului include următoarele taste și caracteristici:

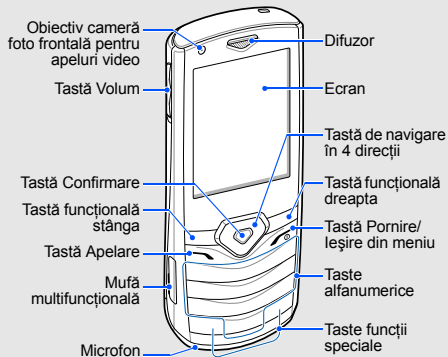



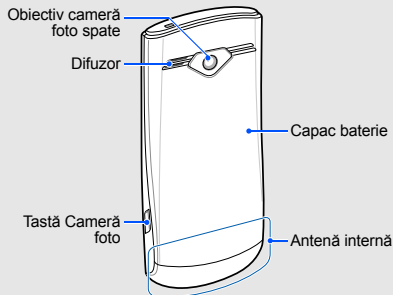



Partea din spate a telefonului include următoarele taste și caracteristici:



Puteți bloca tastele pentru a împiedica funcționarea nedorită a telefonului. Pentru a bloca sau debloca tastele, țineți apăsat [*].

Taste


Tastă	Funcție
 Taste funcționale	Efectuați acțiunile indicate în partea inferioară a ecranului
 Tastă de navigare în 4 direcții	Derulați prin opțiunile de meniu; în modul Repaus, accesați meniurile definite de utilizator (în funcție de furnizorul dvs. de servicii, meniurile predefinite pot fi diferite)
 Confirmare	Selectați opțiunea de meniu evidențiată sau confirmați date introduse; în modul Repaus, lansați navigatorul Web sau accesați modul Meniu (în funcție de furnizorul dvs. de servicii sau de regiune, este posibil ca tasta să aibă o funcție diferită)

Tastă	Funcție
 Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau permise
 Pornire/leșire din meniu	Porniți și opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, anulați datele introduse și reveniți la modul Repaus
 Cameră	În modul Repaus, porniți camera (țineți apăsat); în modul Cameră, realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip; deschideți fereastra de comutare a aplicațiilor pentru a accesa alte aplicații fără a părăsi aplicația curentă, dacă schimbați funcția tastei

Tastă	Funcție
	Taste alfanumerice Introduceți numere, litere și caractere speciale; în modul Repaus, țineți apăsat [1] pentru a accesa mesajele vocale și [0] pentru a introduce un prefix de apel internațional
	Funcție specială Introduceți caractere speciale sau efectuați funcții speciale; în modul Repaus, țineți apăsat [#] pentru profilul Silențios; țineți apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere sau pentru a bloca și a debloca tastele
	Volum Reglați volumul telefonului

Ecranul

Ecranul telefonului este format din trei zone:

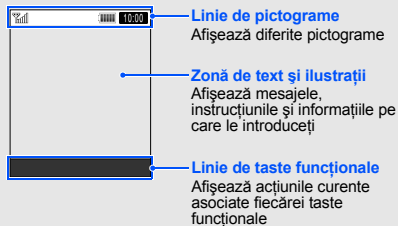







Pictograme

Aflați despre pictogramele care apar pe ecran.

Tastă	Funcție
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Apel voce în curs
	Apel video în curs
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Navigare pe Web
	Conectare la o pagină Web securizată
	Redirecționare apeluri activată

Tastă	Funcție
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Sincronizat cu PC-ul
	Alarmă activată
	Bluetooth activat
	Cartelă de memorie introdusă
	Redare muzică în curs
	Redare muzică întreruptă
	Redare muzică oprită
	Radio FM pornit
	Radio FM suspendat
	Mesaj text nou (SMS)
	Mesaj multimedia nou (MMS)

Tastă	Funcție
	Mesaj email nou
	Mesaj vocal nou
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Nivel de energie a bateriei
	Oră curentă



Asamblarea și pregătirea telefonului mobil


Începeți prin a asambla și a configura telefonul mobil pentru prima sa utilizare.


Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă Subscriber Identity Module (Modul de identitate a abonatului) (SIM) cu detalii de abonare, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM și bateria,

1. Scoateți capacul pentru baterie.

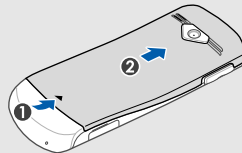


Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat [] pentru a-l opri.




Marginile capacului de metal al bateriei vă pot răni pielea. Pentru a evita rănirea, nu lăsați capacul bateriei în apropierea copiilor mici.

2. Introduceți cartela SIM sau USIM.

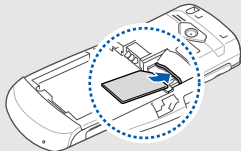


- Introduceți cartela SIM sau USIM în telefon cu contactele aurii orientate în jos.
- Fără să introduceți o cartelă SIM sau USIM, puteți utiliza servicii neconectate la rețea și câteva meniuri din telefon.

3. Introduceți bateria.

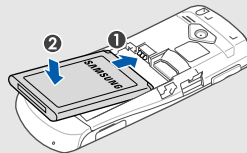


4. Remontați capacul pentru baterie.

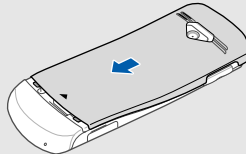

Încărcarea bateriei


Înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea laterală a telefonului.
2. Conectați capătul mic al adaptorului de voiaj la mufa multifuncțională.

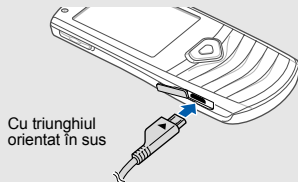

CAUTION

Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a telefonului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3. Conectați la priză capătul mare al adaptorului de voiaj.
4. Când bateria este complet încărcată (pictograma  nu se mai mișcă), deconectați adaptorul de voiaj de la priză.
5. Deconectați adaptorul de voiaj de la telefon.
6. Închideți capacul mufei multifuncționale.



Despre indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un ton de avertizare și un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală și va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea telefonului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)


Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 16 GB (în funcție de producătorul și de tipul cartelei de memorie).



Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.

1. Scoateți capacul pentru baterie.

2. Introduceți o cartelă de memorie cu partea etichetată orientată în jos.

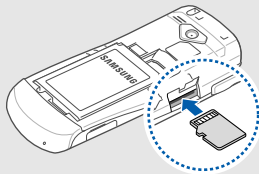


3. Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.

4. Remontați capacul pentru baterie.

Pentru a scoate cartela de memorie, îndepărtați capacul bateriei, apăsați-o ușor până când se desprinde din telefon, apoi trageți cartela de memorie din slotul său.

Atașarea unei curele de prindere (opțional)

1. Scoateți capacul pentru baterie.
2. Introduceți o curea de prindere prin slot și legați-o deasupra micii părți proeminente.

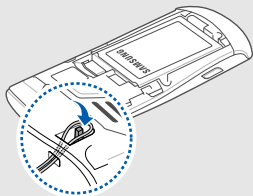

3. Remontați capacul pentru baterie.




Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum puteți efectua operații de bază și cum puteți utiliza caracteristicile principale ale telefonului mobil.

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

1. Țineți apăsat [].
2. Introduceți codul PIN și apăsați pe <**Confirm.**> (dacă este necesar).
3. Când se deschide expertul de configurare, particularizați telefonul în funcție de preferințele dvs. urmând instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Comutarea la profilul Deconectat

Prin comutarea la profilul Deconectat, puteți utiliza serviciile telefonului care nu depind de rețea în zone în care este interzisă utilizarea dispozitivelor fără fir, cum ar fi în avioane și spitale.

Pentru a comuta la profilul Deconectat, selectați **Setări** → **Profiluri telefon** → **Deconectat** în modul Meniu.



Respectați toate avertismentele afișate și îndrumările personalului oficial atunci când vă aflați în zone în care sunt interzise dispozitivele fără fir.

Accesarea meniurilor


Pentru a accesa meniurile telefonului,

1. În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** pentru a accesa modul Meniu.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, poate fi necesar să apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu. Când bara de instrumente pentru comenzi rapide este activată, nu puteți utiliza tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.

2. Utilizați tasta de Navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.

3. Apăsați pe **<Sel.>**, **<Salvare>** sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opțiunea evidențiată.
4. Apăsați pe **<Înapoi>** pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; apăsați pe [] pentru a reveni la modul Repaus.


Comutarea aplicațiilor

Aflați cum să comutați la alte aplicații dintr-un meniu, fără a închide ecranul meniului pe care îl utilizați.



Trebuie să schimbați funcția pentru tasta Cameră în **Comutare** (în modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Tastă cameră**).

Pentru a comuta între aplicații,

1. În timp ce utilizați un meniu, apăsați pe [].
Sunt disponibile următoarele aplicații:
 - **Apel:** deschideți ecranul de formare a numerelor
 - **Mesaje:** accesați meniul **Mesaje**
 - **Internet:** lansați navigatorul Web
 - **Player muzical:** lansați playerul muzical
 - **Jocuri și altele:** accesați meniul **Jocuri și altele**

2. Derulați la o aplicație și apăsați pe **<Sel.>**.
Pentru a închide toate aplicațiile, derulați la **Terminați tot?** și apăsați pe **<Da>**.

Utilizarea barei de instrumente pentru comenzi rapide

Puteți utiliza bara de instrumente pentru comenzi rapide pentru a accesa meniurile dvs. preferate.

Pentru a accesa un meniu din bara de instrumente pentru comenzi rapide,

În modul Repaus, derulați la stânga sau la dreapta la meniul dorit și apăsați pe tasta Confirmare.

Pentru a edita meniuri de pe bara de instrumente pentru comenzi rapide,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Bara de instrumente pentru comenzi rapide**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Editare**.
3. Selectați meniurile dorite.
Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Deschidere** pentru a selecta submeniurile (dacă este necesar).

4. Apăsați pe **<Salvare>** sau apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare**.



Pentru a dezactiva bara de instrumente pentru comenzi rapide, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Ecran de pornire** → **Bara de instrumente pentru comenzi rapide** → **Oprit**.

Particularizarea telefonului

Profitați și mai mult de telefon particularizându-l pentru a corespunde preferințelor dvs.

Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

În modul Repaus, apăsați pe [**▲/▼**] și reglați volumul pentru tonurile tastelor.

Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Repaus, țineți apăsat [**#**] pentru a porni sau opri sunetul telefonului.

Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Derulați la profilul pe care îl utilizați.



Dacă utilizați profilul Silențios sau Deconectat, nu puteți schimba tonul soneriei.

3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare** → **Ton sonerie apeluri vocale** sau **Ton sonerie apeluri video**.
4. Derulați spre stânga sau spre dreapta la o locație de memorie (dacă este necesar).
5. Selectați o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.
6. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Selectarea unui fundal (modul Repaus)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Ecran de pornire**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la **Imagine**.

3. Selectați **Fundal**.
4. Derulați spre stânga sau spre dreapta la o locație de memorie (dacă este necesar).
5. Selectați o categorie de imagini → o imagine.
6. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Selectarea unei teme pentru ecran

Pentru a selecta o temă:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Tema mea**.
2. Selectați o temă.
3. Derulați la dreapta sau la stânga pentru a examina tema.
4. Apăsați pe <**Salvare**>.

Pentru a crea și a aplica o temă:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Tema mea**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare** → **Ușor** sau **Expert**.
3. Particularizați tema în funcție de preferințele dvs. urmând ecranul.

4. Când ați terminat, introduceți un nume pentru temă și apăsați pe <**Salvare**>.
5. Apăsați pe <**Da**> pentru a aplica tema.



Dacă selectați aceeași culoare pentru întreaga temă, este posibil să nu puteți recunoaște afișarea.

Setarea comenzilor rapide pentru meniu

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă pentru a o utiliza drept comandă rapidă.
3. Selectați un meniu și apăsați pe <**Salvare**> pentru a-l asocia tastei de comandă rapidă.



Când bara de instrumente pentru comenzi rapide este activată, tasta de Navigare (stânga/dreapta) nu funcționează pentru comenzi rapide.

Blocarea telefonului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare telefon** → **Pornit** → <**Salvare**>.
2. Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre și apăsați pe <**Confirm.**>.
3. Introduceți încă o dată noua parolă și apăsați pe <**Confirm.**>.



- La prima accesare a unui meniu care necesită o parolă, vi se va solicita crearea și confirmarea unei parole.
- Samsung nu este responsabil pentru pierderea parolilor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum puteți efectua sau răspunde la apeluri și cum puteți utiliza funcțiile de apelare de bază.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți un prefix regional și un număr de telefon.
2. Apăsați pe [↖] pentru a forma numărul.
Pentru un apel video, apăsați pe <Optiuni> → **Apel video**.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [↙].

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [↖].
2. Pentru un apel video, apăsați pe <Afiș.> pentru a permite apelantului să vă vadă prin intermediul obiectivului frontal al camerei foto.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [↙].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați pe [▲/▼].

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

1. În timpul unui apel, apăsați pe tasta Confirmare → <Da> pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a comuta înapoi la cască, apăsați din nou pe tasta Confirmare.



În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți apelurile în timp ce utilizați caracteristica Set difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Utilizarea căștii

Prin conectarea căștii livrate la mufa multifuncțională, puteți efectua și răspunde la apeluri:

- Pentru a forma din nou ultimul apel, țineți apăsat butonul căștii.
- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, țineți apăsat butonul căștii.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Aflați cum puteți trimite sau vizualiza mesaje text (SMS), mesaje multimedia (MMS) sau mesaje email.

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Introduceți un număr al unui destinatar și derulați în jos.
3. Introduceți textul mesajului. ► p. 27
Pentru a trimite ca mesaj text, treceți la pasul 5.
Pentru a atașa un conținut multimedia, continuați cu pasul 4.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare multimedia** și adăugați un element.
5. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Email**.
2. Introduceți textul email-ului.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Atașare multimedia** și atașați un fișier (dacă este necesar).
4. Derulați în sus și introduceți un subiect.
5. Derulați în sus și introduceți o adresă de email.
6. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Introducerea textului

Când introduceți textul, puteți schimba modul de introducere a acestuia:

- Țineți apăsat [**#**] pentru a comuta între modurile T9 și ABC. În funcție de țară, aveți posibilitatea să accesați un mod de introducere pentru propria limbă.
- Apăsați pe [**#**] pentru a schimba între majuscule și minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Apăsați pe [*****] pentru a comuta la modul Simbol.

Introduceți textul într-unul dintre următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 2. Când cuvântul se afișează corect, apăsați pe [0] pentru a insera un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt din lista care apare.
Numeric	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.
Simbol	Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

Vizualizarea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Căsuță email**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Descărc**.
3. Selectați un email sau un antet.
4. Dacă ați selectat un antet, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Preluare** pentru a vizualiza corpul email-ului.

Adăugarea și găsirea contactelor

Aflați elementele de bază privind utilizarea caracteristicii Agendă telefonică.



Este posibil ca, în funcție de furnizorul de servicii, locația de memorie pentru salvarea noilor contacte să fie prestabilită. Pentru a schimba locația de memorie, în modul Meniu, selectați **Agendă telefonică** → **<Opțiuni>** → **Setări** → **Salvare contacte noi în** → o locație de memorie.

Adăugarea unui contact nou

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe **<Opțiuni>**.
2. Selectați **Adăugare la Agenda telefonică** → o locație de memorie (dacă este necesar) → **Nou**.
3. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceți informațiile despre contact.
5. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Introduceți primele câteva litere ale numelui pe care doriți să îl găsiți.
3. Selectați numele contactului din lista de căutare.



După ce ați găsit un contact, puteți să:







- apăsați contactul apăsând pe [↖]
- editați informațiile despre contact apăsând pe **<Opțiuni>** → **Editare**


Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto

Aflați elementele de bază pentru realizarea și vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor.

Capturarea fotografiilor

1. În modul Repaus, țineți apăsat [📷] pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.

3. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
 - Pentru a schimba ecranul de examinare, apăsați în sus pe tasta de Navigare ()
 - Pentru a regla luminozitatea, apăsați pe tasta de Navigare în stânga sau în dreapta ( sau ).
 - Pentru a schimba intervalul de întârziere, apăsați în jos pe tasta de Navigare ().
 - Pentru a mări sau pentru a micșora, apăsați pe [/▼].
4. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe [] pentru a realiza o fotografie.
Fotografia este salvată automat.










După realizarea fotografiilor, apăsați pe <> pentru a vizualiza fotografiile.


Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fișier foto.

Pentru a vedea fotografiile în vizualizarea pe ecran întreg, apăsați pe tasta Confirmare.

Înregistrarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, țineți apăsat [] pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Apăsați pe [1] de două ori pentru a comuta în modul Înregistrare.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
 - Pentru a schimba ecranul de examinare, apăsați în sus pe tasta de Navigare ()
 - Pentru a regla luminozitatea, apăsați pe tasta de Navigare în stânga sau în dreapta ( sau ).
 - Pentru a schimba intervalul de întârziere, apăsați în jos pe tasta de Navigare ().
 - Pentru a mări sau pentru a micșora, apăsați pe [/▼].
5. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe [] pentru a porni înregistrarea.
6. Apăsați <> sau [] pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.

După realizarea videoclipurilor, apăsați pe  pentru a vizualiza videoclipurile.

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video** → un fișier video. Pentru a vedea videoclipurile în vizualizarea pe ecran complet, apăsați în jos pe tasta de Navigare.

Ascultarea muzicii

Aflați cum puteți asculta muzică la playerul muzical sau la radioul FM.

Ascultarea la radioul FM

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.

4. Apăsați pe **<Da>** pentru a porni acordul automat. Radioul scanează și salvează automat posturile disponibile.



La prima pornire a radioului FM, vi se va solicita să porniți acordul automat.

5. Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Pornirea sau oprirea radioului FM
▲/▼	Reglați volumul
Navigare	<ul style="list-style-type: none">• Stânga/Dreapta: Acordarea unui post de radio• Sus/Jos: Selectați un post de radio salvat în lista de favorite ► p. 47

Dacă doriți să obțineți informații despre melodia pe care o ascultați, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Găsire muzică**. ► p. 47

6. Pentru a opri radioul FM, apăsați pe tasta Confirmare.

Ascultarea fișierelor muzicale

Începeți prin transferarea fișierelor în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir. ► p. 33
- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional PC studio Samsung. ► p. 44
- Primiți prin Bluetooth. ► p. 49
- Copiați pe cartela de memorie. ► p. 45
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► p. 45

După transferarea fișierelor muzicale în telefon sau pe cartela de memorie,

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Player muzical**.
2. Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Întrerupeți sau reluați redarea
▲/▼	Reglați volumul

Tastă	Funcție
Navigare	<ul style="list-style-type: none"> • Stânga: Reporniți redarea; mergeți înapoi (apăsați timp de 2 secunde); deplasați-vă înapoi într-un fișier (țineți apăsat) • Dreapta: Mergeți înainte; deplasați-vă înainte într-un fișier (țineți apăsat) • Sus: Deschideți lista de redare • Jos: Schimbați melodia curentă
[2]	Schimbarea tipului de egalizator
[3]	Activați modul Amestecare
[4]	Schimbați modul de repetare
[5]	Selectați un tip de fațetă

Navigarea pe Web

Aflați cum puteți accesa și marca paginile Web favorite.



- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare.
- Meniurile navigatorului pot fi etichetate diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

Navigarea în pagini Web

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → **Pagină de start** pentru a lansa pagina de pornire a furnizorului dvs. de servicii.
2. Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Navigare	Derulați pe o pagină Web
Confirmare	Selectați un element
<Înapoi>	Reveniți la pagina anterioară

Tastă	Funcție
<Opțiuni>	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului

Marcarea paginilor Web preferate

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → **Marcaje**.
2. Apăsați pe <Opțiuni> → **Adăugare marcaj**.
3. Introduceți un titlu de pagină și o adresă Web (URL).
4. Apăsați pe <Salvare>.

Utilizarea serviciilor Google

Aflați cum puteți utiliza diverse servicii Google.



- În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca pașii pe care trebuie să îi selectați pentru a utiliza această caracteristică să fie diferiți.

Conectarea la serviciul Căutare

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Google** → **Căutare**.
2. Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Conectarea la serviciul Mail

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Google** → **Mail**.
2. Configurați propriul cont Google și conectați-vă.
3. Trimiteți sau primiți emailuri.

Conectarea la serviciul Hărți

Pentru a căuta pe hartă,

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Google** → **Harti**.
2. Derulați harta.
3. Măriți sau micșorați locația dorită.

Pentru a căuta o anumită locație,

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Google** → **Harti**.
2. Selectați <**Meniu**> → **Căutați pe hartă** și introduceți adresa sau categoria afacerii.

Pentru a obține indicații rutiere despre o anumită locație,

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Google** → **Harti**.
2. Selectați <**Meniu**> → **Obțineți indicații de orientare**.
3. Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.
4. Selectați **Afișare itinerariu** pentru vizualizarea pe hartă.

Utilizarea funcțiilor avansate

Aflați cum puteți efectua operații avansate și cum puteți utiliza caracteristicile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea funcțiilor de apelare avansate

Aflați despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului.

Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Telefonul va afișa pe ecran apelurile pierdute. Pentru a forma numărul unui apel pierdut,

1. Apăsați pe <**Viz.**>.
2. Derulați la apelul pierdut al cărui număr doriți să îl formați.
3. Apăsați pe [↶] pentru a apela.

Apelarea unui număr format recent

1. În modul Repaus, apăsați pe [↶] pentru a afișa o listă cu numerele recente.
2. Derulați la numărul dorit și apăsați pe [↶] pentru a-l apela.

Reținerea unui apel sau preluarea unui apel reținut

Apăsați pe <**Așt.**> pentru a pune un apel în așteptare sau apăsați pe <**Preluare**> pentru a prelua un apel reținut.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți apela un alt număr în timpul unui apel:

1. Apăsați pe <**Așt.**> pentru a pune primul apel în așteptare.
2. Introduceți al doilea număr de apelat și apăsați pe [↖].
3. Apăsați pe <**Schimb.**> pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a termina apelul reținut, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Terminare** → **Apel reținut**.
5. Pentru a termina apelul în curs, apăsați pe [↗].


Răspunsul la un al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți răspunde la un al doilea apel de intrare:


1. Apăsați pe [↖] pentru a răspunde la cel de-al doilea apel.
Primul apel este reținut în mod automat.
2. Apăsați pe <**Schimb.**> pentru a comuta între apeluri.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon)

1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul cu mai mulți participanți.
2. În timp ce sunteți în legătură cu primul participant, apelați cel de-al doilea participant.
Primul participant este pus automat în așteptare.
3. Când sunteți în legătură cu cel de-al doilea participant, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Conferință prin telefon**.


4. Repetați pașii 2 și 3 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a termina apelul cu mai mulți participanți, apăsați pe [].

Apelarea unui număr internațional


1. În modul Repaus, țineți apăsat [0] pentru a introduce caracterul +.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apălați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi apăsați pe [] pentru a apăla.

Apelarea unui contact din agenda telefonică

Puteți apăla numere direct din agenda telefonică utilizând contactele stocate. ► p. 29

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Derulați la numărul pe care doriți să îl apălați și apăsați pe [] pentru a-l apăla.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel de intrare, apăsați pe []. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

Pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere, utilizați respingerea automată. Pentru a activa respingerea automată și pentru a configura lista de respingere,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere automată**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la **Pornit**.
3. Selectați **Listă respingere**.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
5. Introduceți un număr pe care doriți să îl respingeți și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.
6. Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 4-5 menționați mai sus.
7. Selectați numerele pe care doriți să le respingeți.
8. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.
9. Apăsați pe <**Salvare**>.

Utilizarea funcțiilor avansate din agenda telefonică

Aflați cum puteți crea o carte de vizită, cum puteți seta numere cu apelare rapidă și cum puteți crea grupuri de contacte.

Crearea cărții de vizită

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Cartea mea de vizită**.
3. Introduceți detaliile personale.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.



Puteți trimite cartea de vizită atașând-o la un mesaj sau la un email sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

Setarea numerelor de apelare rapidă

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Derulați la un contact pentru a-i asocia un număr de apelare rapidă.

3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare la apelare rapidă**.
4. Selectați un număr pe care doriți să îl setați.
Contactul este salvat în lista de numere de apelare rapidă.



Acum puteți apela acest contact în modul Repaus ținând apăsat numărul de apelare rapidă asociat.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți asocia tonuri de sonerie și fotografii de identificare a apelantului fiecărui grup sau puteți trimite mesaje unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup:

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la **Grupuri**.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare grup** → o locație de memorie (telefon sau cartelă USIM, dacă este necesar).
4. Introduceți un nume de grup și apăsați pe <**Salvare**>.

5. Pentru a seta imaginea ID apelant, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Setări grup** → **ID grup** → o categorie de imagini → o imagine.
6. Pentru a seta un ton de sonerie pentru grup, selectați **Ton sonerie** → o categorie de tonuri de sonerie → o sonerie.
7. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate

Aflați cum puteți crea șabloane, cum puteți utiliza șabloanele pentru a crea mesaje noi, cum puteți utiliza mesajele imediate și cum puteți crea foldere de mesaje.

Crearea unui șablon text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane text**.
2. Apăsați pe **<Creare>** pentru a deschide o nouă fereastră șablon.

3. Introduceți textul.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva șablonul.

Crearea unui șablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane multimedia**.
2. Apăsați pe **<Creare>** pentru a deschide o nouă fereastră șablon.
3. Creați un mesaj multimedia, cu subiectul și atașările dorite, pentru a-l utiliza drept șablon. ► p. 27
4. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare ca șablon** pentru a salva șablonul.

Inserarea șabloanelor text în mesaje noi

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → un tip de mesaj.
2. În câmpul de text, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Adăugare text** → **Șablon text** → un șablon.

Crearea unui mesaj dintr-un șablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane multimedia**.
2. Derulați până la șablonul dorit și apăsați pe **<Opțiuni>** → **Trimitere**.
Șablonul se deschide sub forma unui mesaj multimedia nou.

Utilizarea mesageriei Palringo



- În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
- Pentru a schimba limba utilizată pentru mesajele instant, accesați funcția de mesagerie și selectați **<Menu>** → **Settings** → **General** → **Language**.

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Mesaje imediate**.

2. Selectați **OK** din fereastra de introducere.



La prima accesare a funcției de mesagerie, vi se va solicita să confirmați.

3. Selectați **<Menu>** → **Sign In**.
4. Introduceți numele dvs. de utilizator și parola și selectați **<Sign In>**.
5. Discutați în mod instant cu familia sau cu prietenii.




Crearea unui folder pentru gestionarea mesajelor

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Directoarele mele**.
2. Apăsați pe **<Creare>**.
3. Introduceți un nume de folder și apăsați pe **<OK>**.
Mutați mesajele din folderul de mesaje în folderele proprii pentru a le gestiona după preferințe.




Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei foto

Aflați cum puteți realiza fotografii în diverse moduri și cum puteți particulariza setările camerei foto.


Realizarea fotografiilor în modul Fotografie cu înfrumusețare

1. În modul Repaus, țineți apăsat [ > → **Mod fotografiere** → **Înfrumusețare** → < >.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe [

Realizarea fotografiilor în modul Fotografiere zâmbet

1. În modul Repaus, țineți apăsat [ > → **Mod fotografiere** → **Fotografiere zâmbet** → < >.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe [

Realizarea unei serii de fotografii

1. În modul Repaus, țineți apăsat [41

3. Apăsați pe <☰> → **Mod fotografiere** → **Continuu** → <👉>.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Țineți apăsat pe tasta Confirmare sau pe [📷] pentru a realiza o serie de fotografii.

Realizarea fotografiilor panoramice

1. În modul Repaus, țineți apăsat [📷] pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Apăsați pe <☰> → **Mod fotografiere** → **Panoramă** → <👉>.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe [📷] pentru a realiza prima fotografie.
6. Mișcați ușor telefonul în direcția dorită. Telefonul va realiza următoarea fotografie automat.
7. Repetați pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.

Realizarea fotografiilor divizate

1. În modul Repaus, țineți apăsat [📷] pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Apăsați pe <☰> → **Mod fotografiere** → **Mozaic**.
4. Derulați la stânga sau la dreapta la un aspect de imagine și apăsați pe tasta Confirmare.
5. Efectuați toate reglajele necesare.
6. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe [📷] pentru a realiza fotografii pentru fiecare segment.

Realizarea fotografiilor cu cadre decorative

1. În modul Repaus, țineți apăsat [📷] pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Apăsați pe <☰> → **Mod fotografiere** → **Cadru**.

- Derulați la stânga sau la dreapta la un cadru și apăsați pe tasta Confirmare.
- Efectuați toate reglajele necesare.
- Apăsați pe tasta Confirmare sau pe [📷] pentru a realiza o fotografie cu respectivul cadru.

Utilizarea opțiunilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, apăsați pe <☰> pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare
Efecte	Aplicați un efect special
mod nocturn	Setați dacă se utilizează modul de fotografiere Nocturn
Măsurare expunere	Selectați un tip de măsurare a expunerii

Înainte de a realiza un videoclip, apăsați pe <☰> pentru a accesa următoarele opțiuni:



Opțiune	Funcție
Mod înregistrare	Schimbați modul de înregistrare
Rezoluție	Vizualizați rezoluția
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare
Efecte	Aplicați un efect special

Particularizarea setărilor camerei

Înainte de a realiza o fotografie, apăsați pe <☰> → 📷 pentru a accesa următoarele setări:

Opțiune	Funcție
Calitate fotografie	Reglați calitatea fotografiilor
Mod vizor	Schimbați ecranul de examinare
Examinare	Setați camera foto să comute la ecranul de examinare după realizarea fotografiilor

Opțiune	Funcție
Sunet obiectiv	Selectați un sunet care să acompanieze acțiunea declanșatorului
Stocare	Selectați o locație din memorie pentru stocarea fotografiilor
Informații comandă rapidă	Vizualizați informațiile referitoare la comenzile rapide


Înainte de a realiza un videoclip, apăsați pe  →  pentru a accesa următoarele setări:

Opțiune	Funcție
Calitate	Reglați calitatea videoclipurilor
Mod vizor	Schimbați ecranul de examinare
Înregistrare audio	Activați sau dezactivați sunetele
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea videoclipurilor
Informații comandă rapidă	Vizualizați informațiile referitoare la comenzile rapide

Utilizarea funcțiilor muzicale avansate


Aflați cum puteți pregăti fișiere muzicale, cum puteți crea liste de redare și cum puteți stoca posturi de radio.

Copierea fișierelor muzicale prin PC studio Samsung


1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **PC studio Samsung** sau **Stocare în masă** → **<Salvare>**.
2. Apăsați pe [] pentru a reveni la modul Repaus.
3. Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
4. Rulați PC studio Samsung și copiați fișiere de pe PC în telefon.

Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul aplicației PC studio Samsung.

Copierea fișierelor muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Stocare în masă** → **<Salvare>**.
3. Apăsați pe [] pentru a reveni la modul Repaus.
4. Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
5. Deschideți un folder pentru a vizualiza fișierele.
6. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

Sincronizarea telefonului cu Windows Media Player

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Aplicație redare media** → **<Salvare>**.
2. Apăsați pe [] pentru a reveni la modul Repaus.

3. Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.
Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
4. Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.
5. Editați sau introduceți numele telefonului în fereastra de tip pop-up (dacă este necesar).
6. Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
7. Începeți sincronizarea.

Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Player muzical** → **Liste de redare**.
2. Selectați **Creare listă de redare**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și apăsați pe **<Salvare>**.

4. Selectați noua listă de redare.
5. Selectați **Adăugare piese**.
6. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și apăsați pe **<OK>**.

Particularizarea setărilor playerului muzical

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Player muzical**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Setări player**.
3. Reglați setările pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
Redare în fundal	Setați dacă să se redea muzică în fundal după ce părăsiți playerul muzical
Efecte de sunet	Selectați un efect de sunet
Vizualizare	Selectați un tip de fațetă

4. Apăsați pe **<Salvare>**.

Înregistrarea melodiilor de la radioul FM

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Selectați postul de radio dorit.
5. Selectați **<Opțiuni>** → **Înreg.** pentru a începe înregistrarea.
6. Când ați terminat înregistrarea, selectați **Oprire**. Fișierul muzical va fi salvat în **Clipuri radio** (în modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Sunete**).



Caracteristica de înregistrare este dezvoltată numai pentru înregistrarea vocii. Calitatea înregistrării va fi mult mai mică decât în cazul fișierelor media digitale.

Stocarea automată a posturilor de radio

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Acord automat**.
4. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma (dacă este necesar).
Radioul scanează și salvează automat posturile disponibile.

Configurarea unei liste cu posturi de radio preferate

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Selectați un post de radio pentru a-l adăuga la lista de preferate.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare la Favorite**.

Găsirea informațiilor despre muzică

Aflați cum puteți accesa un serviciu online de muzică și cum puteți primi informații despre melodiile pe care le ascultați atunci când sunteți în mișcare.

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Găsire muzică**.
2. Selectați **Găsire muzică** pentru a vă conecta la server.
3. Când telefonul s-a înregistrat cu succes, apăsați pe <**Înreg.**> pentru a înregistra o parte din muzica pe care doriți să o găsiți.



Este posibil ca anumiți furnizori de servicii să nu accepte acest serviciu și ca baza de date să nu conțină informații despre toate melodiile.

Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor

Aflați cum să lucrați cu instrumentele și aplicațiile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Aflați despre posibilitatea telefonului de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru schimb de date, utilizând caracteristicile Mâini libere.

Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Derulați în jos la **Activare**.
4. Derulați la stânga sau la dreapta la **Pornit**.
5. Pentru a permite altor dispozitive să localizeze telefonul dvs., derulați în jos la **Vizibilitatea telefonului meu** → o opțiune de vizibilitate → **<OK>**.

Dacă ați selectat **Particularizat**, setați intervalul în care telefonul dvs. va fi vizibil.

6. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth** → **Căutare dispozitive noi**.
2. Derulați la un dispozitiv și apăsați pe **<Sel.>**.
3. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul, apoi apăsați pe **<OK>**.
Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.



În funcție de dispozitiv, este posibil să nu fie nevoie să introduceți un cod PIN.

Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectați fișierul sau elementul pe care doriți să îl trimiteți dintr-una din aplicațiile telefonului.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Trimitere prin**, **Trimitere carte de vizită prin** sau pe **Trimitere URL prin** → **Bluetooth** (când trimiteți date despre contact, specificați ce date să se trimită).

Primirea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și apăsați pe **<OK>** (dacă este necesar).
2. Apăsați pe **<Da>** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Utilizarea modului SIM la distanță

În modul SIM la distanță, puteți efectua sau răspunde la apeluri numai cu ajutorul unui set auto Mâini libere cu Bluetooth conectat, prin cartela SIM sau USIM din telefon.

Pentru a activa modul SIM la distanță,

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Setări**.
3. Derulați în jos la **Mod SIM la distanță**.
4. Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Pornit** și apăsați pe **<Salvare>**.

Pentru a utiliza modul SIM la distanță, porniți conexiunea Bluetooth de la un set auto Mâini libere cu Bluetooth.

Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

Când aveți o urgență, puteți trimite un mesaj SOS prin care să cereți ajutor.



În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la **Pornit**.
3. Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de contacte.
5. Selectați un contact și apăsați pe **<Adăug.>**.
6. Selectați un număr (dacă este necesar).
7. Apăsați **<Opțiuni>** → **Salvare** pentru a salva destinatarii.

8. Derulați în jos și setați de câte ori să se repete mesajul SOS.

9. Apăsați pe **<Salvare>** → **<Da>**.

Pentru a trimite un mesaj SOS, tastele trebuie să fie blocate. Apăsați pe [▲/▼] de patru ori.



După ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când veți apăsa pe [↶Ⓢ].

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în telefonul dvs., caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul de contact la doi destinatari pentru a ajuta la localizarea și recuperarea telefonului.

Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceți parola și apăsați pe **<Confirm.>**.
3. Derulați la stânga sau la dreapta la **Pornit**.

4. Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Agendă telefonică** pentru a deschide lista de contacte.
6. Selectați un contact → un număr.
7. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarul.
8. Derulați în jos și introduceți numele expeditorului.
9. Apăsați pe tasta Confirmare → <**Acce.**>.

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula un apel de intrare atunci când doriți să părăsiți întâlnirile sau conversațiile nedorite. De asemenea, puteți simula o conversație telefonică prin redarea unei voci înregistrate.

Efectuarea unui apel fals

Trebuie să setați o tastă de comandă rapidă pentru a efectua un apel fals; în modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide** și setați o tastă de comandă rapidă pentru **Apel fals**.

Pentru a efectua un apel fals,

- În modul Repaus, țineți apăsată tasta de comandă rapidă.
- Apăsați pe tasta de comandă rapidă de patru ori atunci când tastele sunt blocate.

Înregistrarea unei voci

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals** → **Voce apel fals**.
2. Derulați la **Voce apel fals** și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare**.
3. Apăsați pe <**Înreg.**> pentru a începe înregistrarea.
4. Vorbiți în microfon.
5. Când ați terminat de vorbit, apăsați pe tasta de Navigare în jos.
6. Apăsați pe <**Afiș.**> pentru a utiliza înregistrarea ca răspuns la apelurile false.
7. Selectați **Voce apel fals** și apăsați pe tasta Confirmare.

Schimbarea intervalului de întârziere înainte de apelurile false

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals** → **Temporizator apel fals**.
2. Selectați o opțiune și apăsați pe **<Salvare>**.

Înregistrarea și redarea notelor vocale

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a telefonului.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Înregistrare voce**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni înregistrarea.
3. Rostiți nota în microfon.
4. Când ați terminat de vorbit, apăsați pe tasta de Navigare în jos.

Redarea unei note vocale

1. Din ecranul de înregistrare a vocii, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Clipurile mele vocale**.
2. Selectați un fișier.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Întrerupeți sau reluați redarea
▲/▼	Reglați volumul
Navigare	<ul style="list-style-type: none"> • Stânga: Vă deplasați înapoi într-un fișier • Dreapta: Vă deplasați înainte într-un fișier • Jos: Opriți redarea

Editarea imaginilor

Aflați cum puteți edita imagini și cum puteți aplica efecte distractive.

Aplicarea efectelor la imagini

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Imagine nouă** → **Deschidere** sau **Realizare fotografie**.
3. Selectați o imagine sau realizați o nouă fotografie.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Efecte** → o opțiune de efect și apăsați pe <**Ef.**>.
5. Când ați terminat, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare ca**.
6. Selectați o locație din memorie (dacă este necesar).
7. Introduceți un nou nume de fișier pentru imagine și apăsați pe <**Salvare**>.

Aplicarea unui efect de estompare asupra unei anumite zone din imagine

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați pașii 1-3 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Efecte parțiale** → **Estompare parțială**.
3. Deplasați dreptunghiul deasupra zonei în care doriți să aplicați efectul de estompare, apoi apăsați pe tasta Confirmare → <**Ef.**>.
Pentru a redimensiona sau remodela dreptunghiul, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Redimensionare** sau **Formă**.
4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați pașii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

Reglarea unei imagini

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați pașii 1-3 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Reglare** → o opțiune de ajustare (luminozitate, contrast sau culoare).
3. Reglați imaginea după cum doriți și apăsați pe <**Ef.**>.
4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați pașii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

Transformarea unei imagini

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați pașii 1-3 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Transformare** → **Redimensionare**, **Rotire** sau pe **Răsturnare**.
3. Redimensionați, rotiți sau răsturnați imaginea după preferințe și apăsați pe <**Ef.**>.

4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați pașii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

Tăierea unei imagini

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați pașii 1-3 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Tăiere**.
3. Deplasați dreptunghiul deasupra zonei pe care doriți să o tăiați și apăsați pe tasta Confirmare → <**Ef.**>.
Pentru a redimensiona sau remodela dreptunghiul, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Redimensionare** sau pe **Formă**.
4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați pașii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

Introducerea unei caracteristici vizuale

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați pașii 1-3 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Inserare** → o caracteristică vizuală (rame, miniatură, emoticon sau text).
3. Selectați o caracteristică vizuală sau introduceți text și apăsați pe <**OK**>.
4. Mutați, redimensionați sau rotiți caracteristica vizuală (dacă este necesar).
5. Apăsați pe <**Ef.**> sau pe <**Opțiuni**> → **Efectuat**.
6. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați pașii 5-7 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

Imprimarea imaginilor

Aflați cum puteți imprima imagini cu ajutorul unei conexiuni USB sau al caracteristicii fără fir Bluetooth. Pentru a imprima o imagine cu ajutorul unei conexiuni USB,

1. Conectați la mufa multifuncțională a telefonului o imprimantă compatibilă.
2. Deschideți o imagine. ► p. 30
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Imprimare prin** → **USB**.
4. Setati opțiunile de imprimare și imprimați imaginea. Pentru a imprima o imagine utilizând caracteristica fără fir Bluetooth,
 1. Deschideți o imagine. ► p. 30
 2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Imprimare prin** → **Bluetooth**.
 3. Selectați o imprimantă cu caracteristică Bluetooth și asociați telefonul cu aceasta. ► p. 49
 4. Setati opțiunile de imprimare și imprimați imaginea.

Încărcarea fotografiilor și a videoclipurilor pe Web

Aflați cum puteți posta fotografiile și videoclipurile proprii pe site-urile Web și blogurile de partajare a fotografiilor.



În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca funcția **Comunități** să nu fie disponibilă.

Setarea listei de destinații preferate

1. În modul Meniu, selectați **Comunități**.
2. Apăsați pe <**Da**> pentru a seta lista de destinații preferate (dacă este necesar).
3. Apăsați pe <**Acceptare**> pentru a confirma că sunteți de acord cu declarația generală privind clauza de exonerare.



La prima accesare a funcției **Comunități**, vi se va solicita să confirmați.

4. Selectați destinațiile pe care doriți să le adăugați, apoi apăsați pe <**Salvare**>.


Dacă ați selectat <**Opțiuni**> → **Actualizare liste**, la listă se vor adăuga automat noi site-uri de destinație.

Încărcarea unui fișier

Pentru a încărca fotografii și videoclipuri, trebuie să aveți conturi pe site-uri Web și bloguri de partajare a fotografiilor.

1. În modul Meniu, selectați **Comunități**.
2. Selectați o destinație pe care doriți să postați.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Încărcare în**.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare element** → un fișier media.
5. Introduceți detaliile postării și <**Opțiuni**> → **Încărcare**.
6. Introduceți ID-ul de utilizator și parola pentru destinație (dacă este necesar).



De asemenea, puteți încărca fișiere media de pe **Cameră** sau **Fișierele mele** apăsând pe <> sau pe <**Opțiuni**> → **Încărcare pe Web**.

Particularizarea setărilor pentru Comunități

1. În modul Meniu, selectați **Comunități**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Reglați următoarele setări:

Opțiune	Funcție
Încărcare detalii	Vizualizați detaliile ultimei dvs. încărcări
Liste preferate	Editați destinațiile preferate
Redimensionare imagine	Schimbați dimensiunea imaginii de încărcat
Rezervare încărcare	Setați telefonul pentru a încărca fișiere într-o destinație în mod automat, la momentul stabilit
Manager de cont	Vă conectați la un site Web sau la un blog sau vă deconectați
Profile Communities	Schimbați profilul de conectare

Opțiune	Funcție
Clauză de exonerare	Vizualizați informațiile referitoare la clauza de exonerare

Utilizarea jocurilor și a aplicațiilor oferite de Java

Aflați cum puteți utiliza jocurile și aplicațiile oferite de tehnologia premiată Java.



În funcție de software-ul telefonului, este posibil ca descărcarea jocurilor sau a aplicațiilor Java să nu fie acceptată.

Descărcarea jocurilor sau a aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri și altele** → **Mai multe jocuri**.
Telefonul se conectează la site-ul Web prestabilit de furnizorul de servicii.
2. Căutați un joc sau o aplicație și descărcați-o pe telefon.

Utilizarea jocurilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri și altele**.
2. Selectați un joc din listă și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Jocurile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
Comenzile și opțiunile jocurilor pot să difere.

Lansarea aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri și altele** → o aplicație.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** pentru a accesa o listă cu diferite opțiuni și setări pentru aplicația dvs.

Sincronizarea datelor

Aflați cum să sincronizați Contactele, Calendarul, Activitățile și Notele cu serverul Web specificat.

Crearea unui profil de sincronizare

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Sincronizare**.
2. Apăsați pe **<Adăug.>** și specificați parametrii profilului.
3. Când ați terminat, apăsați pe **<Salvare>**.

Începerea sincronizării

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Sincronizare**.
2. Selectați un profil de sincronizare.
3. Apăsați pe **<Contin.>** pentru a începe sincronizarea cu serverul Web specificat.

Utilizarea cititorului RSS

Aflați cum să utilizați cititorul RSS pentru a obține cele mai recente știri și informații despre site-urile dvs. Web preferate.

Adăugarea unei adrese pentru alimentări RSS

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Cititor RSS**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăug.**
3. Introduceți adresa unei alimentări RSS și apăsați pe <**OK**>.
4. Pentru a adăuga mai multe alimentări, repetați pașii 2 și 3 menționați mai sus.

Citirea alimentărilor RSS

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Cititor RSS**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Actualizare** → **Selectat, Multiple** sau pe **Toate**.

3. Apăsați pe <**Da**> pentru a prelua alimentarea actualizată.



Caracteristica de actualizare automată setează telefonul să actualizeze automat alimentarea RSS la intervalul specificat. Puteți activa caracteristica de actualizare automată selectând **Cititor RSS** → <**Opțiuni**> → **Setări** → **Preferințe** → **Actualizare automată**.

Descărcarea conținutului multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Cititor RSS**.
2. Derulați la o alimentare și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Deschidere**.
3. Derulați la o postare care conține elemente multimedia.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Media** → **Descărcare**.



Pentru a descărca mai târziu conținutul multimedia, apăsați pe **Trecere în Lista de dorințe**.

Crearea și vizualizarea orelor de pe glob

Aflați cum puteți vizualiza ora dintr-o altă regiune și cum puteți seta afișarea pe ecran a orelor de pe glob.

Crearea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugat**.
3. Derulați la stânga sau la dreapta la un fus orar.
4. Pentru a seta ora de vară, derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare.
5. Apăsați pe <**Salvare**> pentru a crea ora pe glob. Ora pe glob este setată ca ceas secundar.
6. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2-5 menționați mai sus.

Adăugarea pe ecran a unei ore de pe glob

În modul Afișare ceas dual, puteți vizualiza pe ecran orele din două fusuri orare diferite.

După ce ați creat orele de pe glob:

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Derulați la ora de pe glob pe care doriți să o adăugați și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setare ca ceas secundar**.
3. Apăsați de două ori pe <**Înapoi**>.
4. Selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Ecran de pornire**.
5. Derulați în jos la **Afișare ceas**.
6. Derulați la stânga sau la dreapta la **Dual**.
7. Derulați în jos, apoi derulați la stânga sau la dreapta la un stil de ceas dual.
8. Apăsați pe tasta Confirmare.

Setarea și utilizarea alarmelor

Aflați cum puteți seta și controla alarme pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Selectați o locație liberă pentru alarmă.
3. Setați detaliile alarmei.
Puteți seta radioul FM sau un sunet pentru tonul de alarmă.
4. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare**.



Dacă telefonul este oprit, caracteristica de pornire automată setează telefonul să pornească automat, iar alarma să sune la ora stabilită.

Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Apăsați pe **<OK>** sau pe tasta Confirmare pentru a opri alarma fără amânare.

- Apăsați pe **<OK>** sau pe tasta Confirmare pentru a opri alarma cu amânare sau apăsați pe **<Amânare>** pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Selectați alarma pe care doriți să o dezactivați.
3. Derulați în jos (dacă este necesar).
4. Derulați la stânga sau la dreapta **Oprit** și apăsați pe tasta Confirmare.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Efectuarea conversiei valutelor sau a unităților de măsură

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valutele sau măsurile și unitățile în câmpurile corespunzătoare.

Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Numărătoare inversă**.
2. Apăsați pe <**Afișare**>.
3. Introduceți durata pe care doriți să o contorizați, apoi apăsați pe <**OK**>.
4. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni sau a întrerupe numărătoare inversă.
5. Când expiră timpul, apăsați pe <**OK**> pentru a opri alerta.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Cronometru**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe și a înregistra orele pe etape.
3. Când ați terminat, apăsați pe <**Opre**>.
4. Apăsați pe <**Reinițializare**> pentru a șterge orele înregistrate.

Crearea unei activități noi

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Activitate**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
3. Introduceți detaliile activității.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Crearea unei note text

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Notă**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
3. Introduceți textul notei și apăsați pe tasta Confirmare.

Gestionarea calendarului

Aflați cum puteți modifica vizualizarea calendarului și cum puteți crea evenimente.

Modificarea vizualizării calendarului

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calendar**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Vizualizare după** → **Ziua** sau **Afișare săptămânală**.

Crearea evenimentelor

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calendar**.

2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceți detaliile evenimentului după cum vi se solicită.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Vizualizarea evenimentelor

Pentru a vizualiza evenimentele dintr-o anumită dată,

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Pentru a vedea evenimentele în funcție de tipul acestora:

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calendar**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Listă evenimente** → un tip de eveniment.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Depanare

Dacă aveți probleme cu telefonul mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a lua legătura cu un profesionist de service.

Când porniți telefonul, este posibil să apară următoarele mesaje:

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Parolă	Când caracteristica de blocare a telefonului este activată, trebuie să introduceți parola setată de dvs. pentru telefon.
PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cod PIN .

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK, oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită tastarea codului PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat de cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.


Telefonul vă va cere să inserați cartela SIM.

Asigurați-vă de instalarea corectă a cartelei SIM sau USIM.

Telefonul afișează „Serviciu indisponibil” sau „Eroare rețea”.

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Anumite opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Introduceți un număr, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că ați apăsat tasta Apelare: [].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

Un alt apelant nu vă poate contacta.

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

Un alt apelant nu vă poate auzi când vorbiți.

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați un set cu căști, asigurați-vă că este conectat corect.

Telefonul emite un sunet și pictograma bateriei clipește.

Nivelul de energie a bateriei este scăzut. Reîncărcați sau înlocuiți bateria pentru a continua să utilizați telefonul.

Calitatea audio a apelului este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Selectați un contact pentru a-l apela, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că este memorat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți și salvați numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.

- Bornele bateriei pot fi murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu un material textil curat și moale și încercați din nou să încărcați bateria.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, aruncați bateria veche în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă.

La atingere, telefonul este fierbinte.

Când utilizați simultan mai multe aplicații, telefonul necesită mai multă putere și se poate încălzi.

Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele telefonului.



Index

activitate 62

alarme

- creare, 61
- dezactivare, 61
- oprire, 61

apeluri

- cu mai mulți participanți, 36
- din agenda telefonică, 37
- efectuare apeluri false, 51
- efectuare apeluri suplimentare, 36
- efectuare, 26
- formare apeluri pierdute, 35
- funcții avansate, 35
- funcții de bază, 25
- numere internaționale, 37

- plasare în așteptare, 36
- preluare apeluri reținute, 36
- răspuns la apeluri suplimentare, 36
- răspuns la, 26
- recent formate, 35
- respingere, 37
- vizualizare pierdute, 35

apeluri false

- consultare apeluri, efectuare apeluri false

baterie

- indicator baterie descărcată, 18
- instalare, 16
- încărcare, 18

blocare

- consultați blocare telefon

blocare telefon 25

Bluetooth

- activare, 48
- mod SIM la distanță, 49
- primire date, 49
- trimitere date, 49

calculator

- consultați instrumente, calculator

calendar

- consultați instrumente, calendar

cartelă de memorie 19

cartelă SIM 16

casca 26

cărți de vizită 38

ceas

consultare oră pe glob

cititor RSS

consultați instrumente, cititor
RSS

comenzi rapide

bară de instrumente, 23
taste, 25

comunități

consultați instrumente, blog
mobil

conferințe prin telefon

consultați apeluri, cu mai mulți
participanți

contacte

adăugare, 29
creare grupuri, 38
găsire, 29

convertor

consultați instrumente,
convertor

cronometru

consultați instrumente,
cronometru

fotografii

editare, 53
noțiuni elementare de
realizare, 29
realizare avansată, 41
vizualizare, 30

fundal 24

imagini

aplicare efecte, 53

imprimare, 55

introducere caracteristici

vizuale, 55

reglare, 54

tăiere, 54

transformare, 54

instrumente

alarmă, 61

blog mobil, 56

calculator, 61

calendar, 63

cititor RSS, 59

convertor, 62

cronometru, 62

editor imagine, 53

temporizator cu numărătoare
inversă, 62

Internet

consultați navigator Web

Java

- accesare aplicații, 58
- descărcare, 57
- lansare jocuri, 58

mesaj SOS 50

mesaje

- trimitere email, 27
- trimitere imediată, 40
- trimitere mesaje multimedia, 27
- trimitere mesaje text, 27
- vizualizare email, 28
- vizualizare multimedia, 28
- vizualizare text, 28

mesaje imediate

- vedeți mesaje, trimitere imediată

Mobile Tracker 50

multimedia

- consultați mesaje

muzică

- găsire informații, 47
- redare, 32

navigator

- consultați navigator Web

navigator Web

- adăugare marcaje, 33
- lansare pagină de start, 33

notă

- consultați note text sau vocale

note vocale

- înregistrare, 52
- redare, 52

ora pe glob

- creare, 60

- setare afișare duală, 60

PC studio Samsung 44

player muzical

- ascultare muzică, 32
- creare liste de redare, 45
- particularizare, 46
- sincronizare, 45

profil Deconectat 21

profil Silențios 23

radio

- consultați radio FM

radio FM

- ascultare, 31
- înregistrare melodii, 46
- stocare posturi, 47

servicii Google 33

sincronizare

creare profil, 58
începere, 58

șabloane

inserare, 39
multimedia, 39
text, 39

temă 24**temporizator cu numărătoare
inversă**

consultați instrumente,
temporizator cu numărătoare
inversă

text

creare note, 63
introducere, 27
mesaje, 27

ton sonerie 24**tonuri taste** 23**videoclipuri**

înregistrare, 30
vizualizare, 31

volum

volum apel, 26
volum ton taste, 23

Windows Media Player 45

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declaram pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM : GT-S5350,

încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.3.1 (04-2008)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.12.17

J. S. Park
Yong-Sang Park / S. Manager

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.